

NR 1 WALLRITE WHITEBOARDTAPET

MATERIAL & REKOMMENDATIONER

VÄLJ RÄTT WALLRITE

En Wallrite kan sättas upp på nästan vilken väl preparerad yta som helst.
Välj rätt typ av whiteboardtapet för det underlag som sedan ska bli en whiteboardyta.

Välj non-woven-baksida

för målade eller tapetserade väggar
för spacklade och grundmålade väggar
i gips eller betong.

Välj självhäftande baksida

för jämna och hårda ytor såsom glas, metall,
fanerade och lackerade ytor
för vissa laminatytor såsom dörrar eller
bordsskivor.

VÄLJ RÄTT VERKTYG

- Långhårig Roller
- Golvspridare
- Mattniv och extra knivblad

VÄLJ RÄTT MATERIAL

- Vägglim*
- Sandpapper
- Maskeringstejp
- Skyddsplast
- Ljummet vatten
- Microfiberduk
- T-Röd

VÄLJ RÄTT LIM

Vi rekommenderar Dynamite Vägglim*
som vi testat och valt ut för att användas
för montering av Wallrite Whiteboardtapet.

FÖRBERED YTAN


Wallrite Whiteboardytor utan magnetfunktion
är svagt genomskinliga.
Därför kan ytan där whiteboardtapeten
ska sitta behöva grundmålas.
Oavsett val av Wallrite Whiteboardtapet
behöver ojämnheter på underlaget
jämnas ut och tas bort.

- Jämna ut ojämnheter
- Ta bort spikhuvuden
- Sandpappra
- Spackla
- Grundmåla

SÄKERSTÄLL

- Att underlaget har en enhetlig färg
- Att ytan är ren, jämn och torr
- Att rummet har normal rumstemperatur


Monteringsvarianter

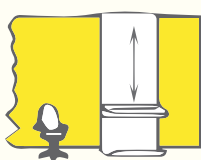


Vertikal



Rundad

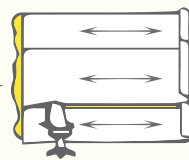


Hel vägg

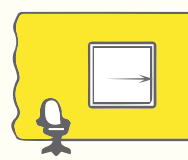

Inramad



Vikvägg

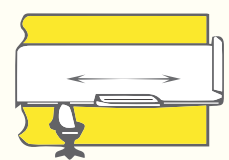

Horisontell