

NR 2 WALLRITE WHITEBOARDTAPET

MONTERINGSANVISNING

LÄS NR 1 MATERIAL OCH REKOMMENDATIONER
LÄS HELA DENNA MONTERINGSANVISNING

KONTROLLERA

Undersök materialet

Kulör/glans, produkt, eventuellt mönster eller tryck ska överensstämma med er beställning.

PREPARERA

Planera och förbered

Wallrite Whiteboardtapet monteras helst horisontellt. Planera noggrant var eventuella skarvar skall sitta.

Vid montering av hel vägg högre än 150 cm

Undre skarv placeras ca 70 cm över golv.
Övre skarv placeras ca 200 cm över golv
Skarvarna läggs säkrast omlott och dubbelskärs.

Tänk på elkontakter

Mät väggen, maska av, skydda golv med skyddsplast eller liknande. Eluttag och andra installationer såsom styrdosor m.m. kan integreras in i whiteboardtapeten på samma sätt som för vanliga tapeter. Whiteboardytor med magnetfunktion kan leda ström på grund av metallinnehåll i materialet. Dessa ytor får ej komma i kontakt med oskyddade elektriska ledningar. El skall därför stängas av vid arbeten runt elektriska uttag.

Stryk väggen med lim

Limmet skall läggas i ett tunt jämnt lager och mycket tunnare än vid traditionell limning för papperstapet. Den långhåriga rollern ska dock vara väl inarbetad med lim. Vid limning på vissa extra hårda och blanka väggfärger, applicera limmet på väggen för att sedan avvakta i 5 minuter och rolla sedan över det igen men utan att lägga på mer lim. Vid limning på strukturtapet krävs två tunna applikationer lim ovanpå varandra med 5 minuters paus mellan applikationerna.

APPLICERA

Hantera Whiteboardtapeten varsamt

Whiteboardtapeten måste först rullas om, så att den grå non-wovenbaksidan kommer utåt.

Applicera därefter tapeten mot limmet på väggen genom att rulla ut våden med ett jämnt tryck mot väggen. Stryk sedan med golvspridaren från mitten ut mot kanterna så att eventuella bubblor försvinner. Detta sätt minimerar risken för luftansamlingar under våden.

Metallskrapor och andra föremål av metall får inte användas vid detta moment, då förstörs ytan.

Luftbubblor?

Dessa får inte punkteras! Uppträder luftbubblor under den monterade ytan, stryk bort dem med gummiskrapan.

Har materialet hamnat fel?

Flytta på hela våden.
Materialet får varken sträckas, böjas eller skrynklas.

AVSLUTA


Ta bort överflödigt lim och smuts

Limmet är vattenlösligt. Använd därför enbart ljummet vatten på en microfiberduk för att ta bort överflödigt lim.

T-röd kan användas för att ta bort gamla limrester och smuts.

Kemikalier skall inte användas på Wallrite Whiteboardtapet då kemikalier kan lösa upp ytan och göra den oskrivbar.


Monteringsvarianter

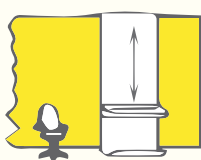


Vertikal




Rundad

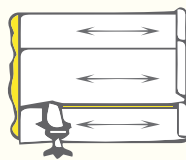


Hel vägg

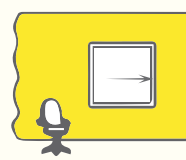

Inramad

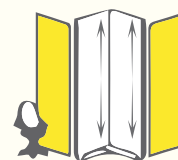

Vikvägg

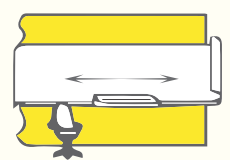

Horisontell